


Demontáž a montáž

Demontáž


POZNÁMKA: Pracovní kroky pro demontáž v těchto pracovních pokynech mohou obsahovat podrobnosti pro montáž.

1. Viz: [Odpojení a připojení baterie](#) (414-01 Akumulátor, zavěšení a kabely, Všeobecné postupy).
2. POZNÁMKA: Používejte pouze mírnou sílu.

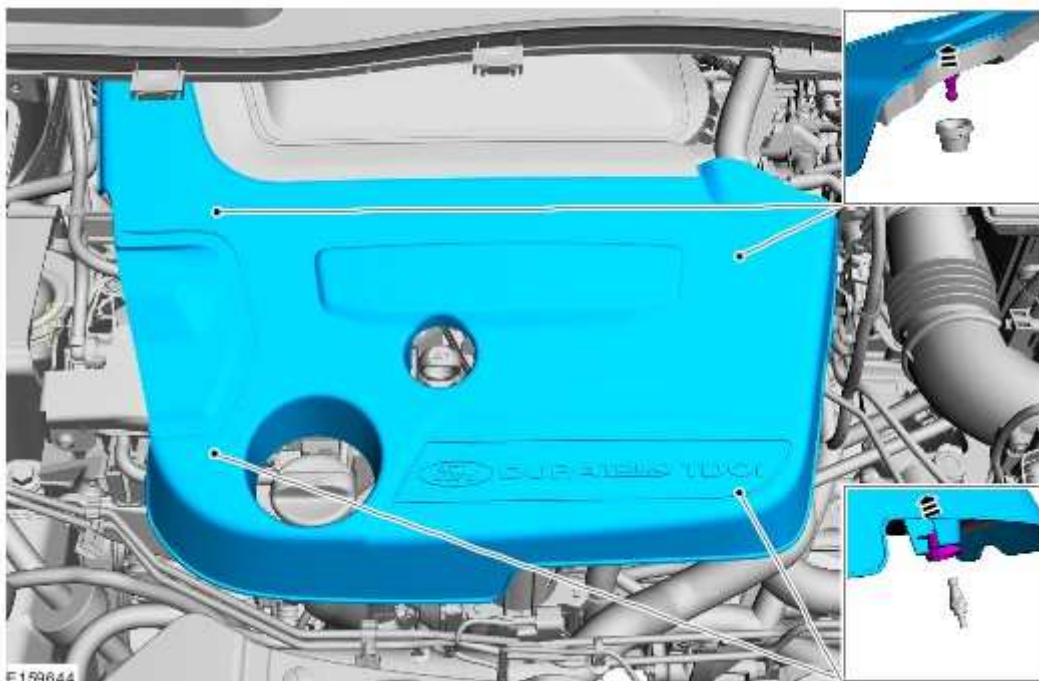


3. Utahovací momenty:

- 1 8 Nm
- 2 20 Nm
- 3 20 Nm
- 4 20 Nm

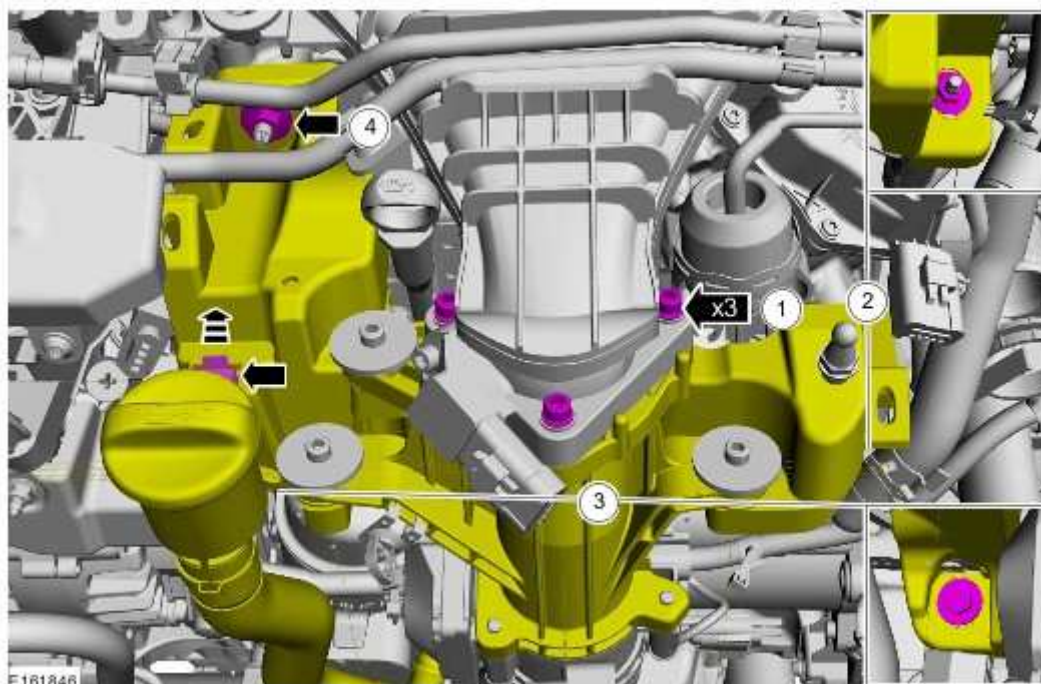


4. *Utahovací momenty:*

- 1 8 Nm
- 2 8 Nm
- 3 8 Nm

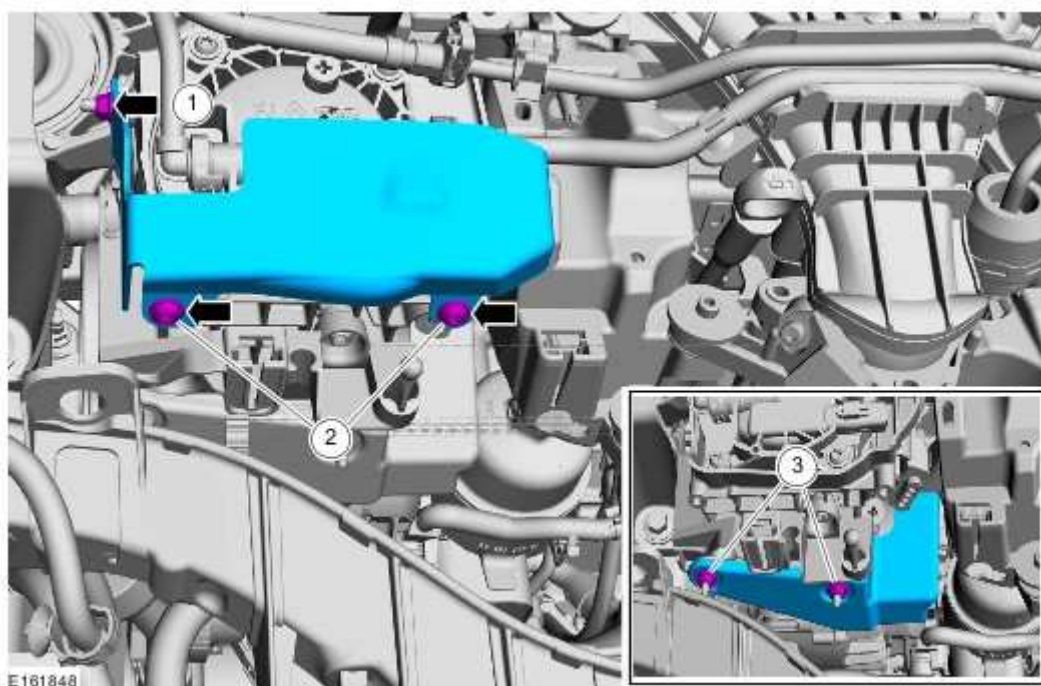


5.

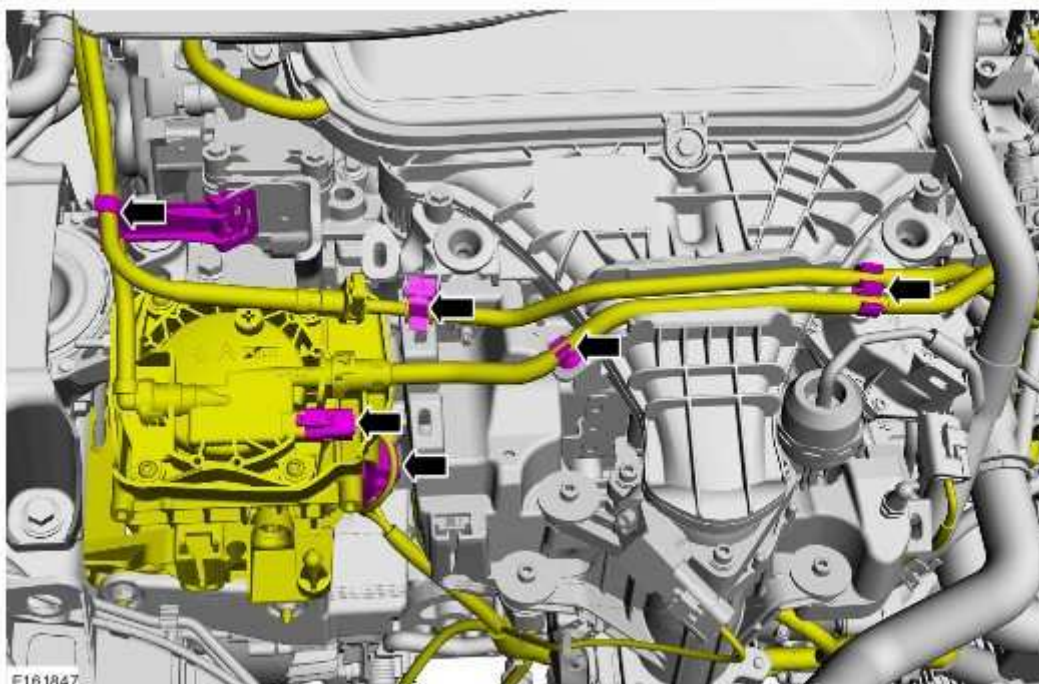


6. *Utahovací momenty:*

- 1 8 Nm
- 2 8 Nm
- 3 8 Nm
- 3 8 Nm

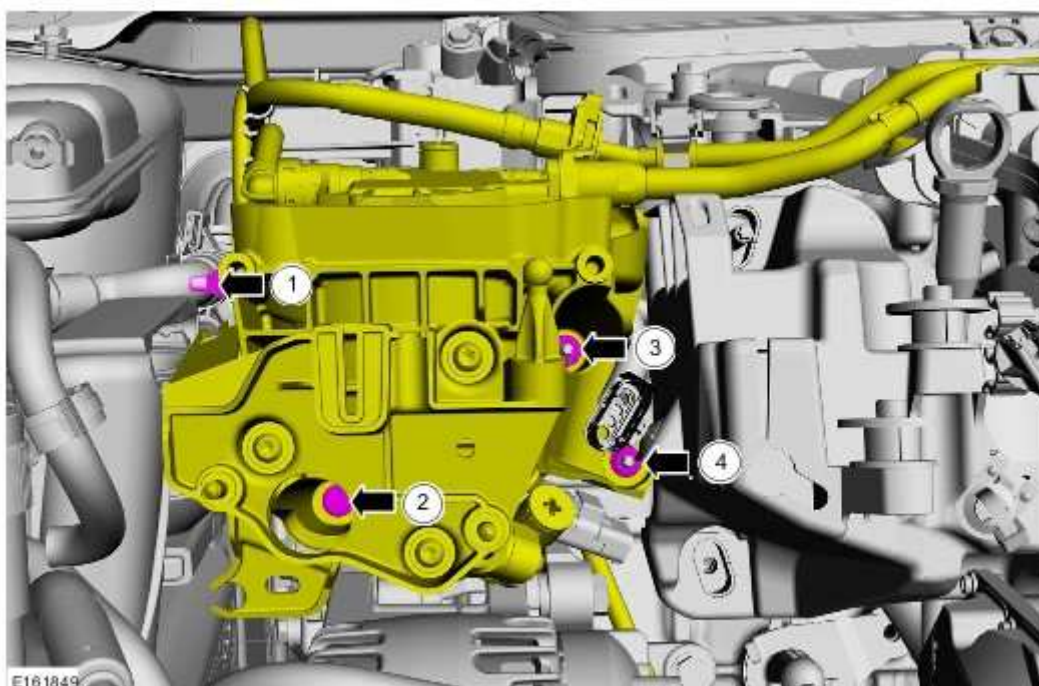


7. *Součásti se nesmí silou deformovat.*

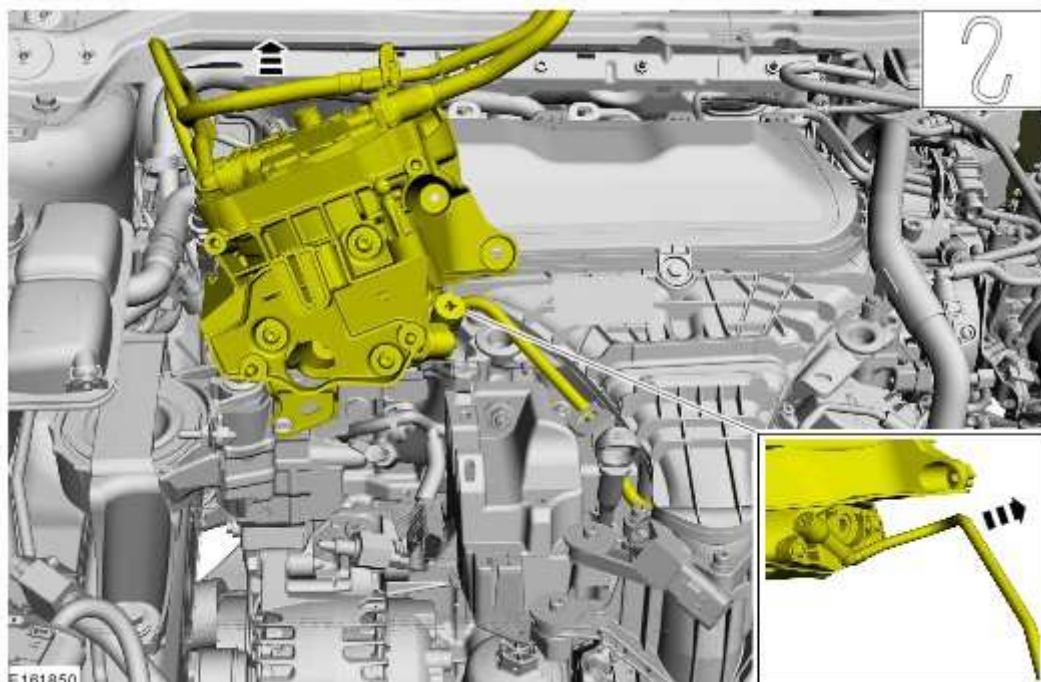


8. Viz: [Hnací řemen přídatných agregátů](#) (303-05H Pohon příslušenství - 2,0l Duratorq-TDCi (85kW/115k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (100kW/136k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (103kW/140k) - DW/2,0l Duratorq-TDCi (120kW/163k) - DW, Demontáž a montáž).

9. *Utahovací momenty:*

- 1 41 Nm
- 2 41 Nm
- 3 49 Nm
- 4 9 Nm
- 5 15 Nm

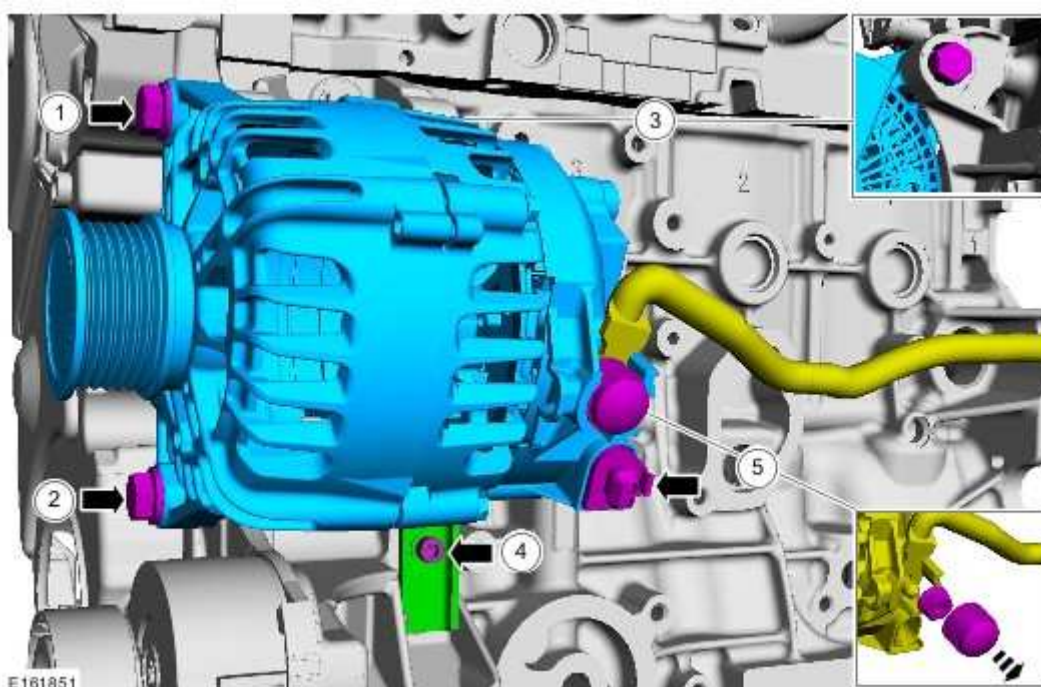

10. **POZNÁMKA:** Tento krok je nutný, jen pokud montujete novou součást.
Utahovací momenty: 49 Nm

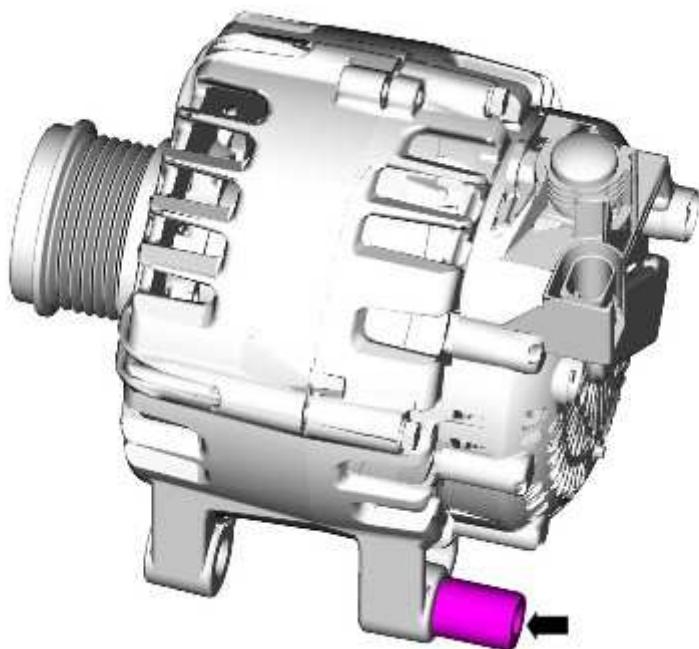

E167782

Montáž

1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí než při demontáži.