

Demontáž a montáž pružných hřídelů

Poznámka

Držák pružného hřídele nastavovací jednotky mísicí klapky je stejný jako držák pružného hřídele klapky rozdělení vzduchu.

Demontáž


- Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče.
- Demontovat ovládání topení/klimatizace → Kapitola „Demontáž a montáž ovládacího panelu topení/klimatizace“.

Pružný hřídel nastavovací jednotky klapky rozdělovače vzduchu:

- Demontovat krycí panel pod přístrojovou deskou na pravé straně.
- Tupým šroubovákem zatlačit plastový výstupek -šipka- nastavovací jednotky -2- a pružný hřídel -1- vytáhnout.

Pružný hřídel nastavovací jednotky mísicí klapky:

- Demontovat krycí panel pod přístrojovou deskou na levé straně.

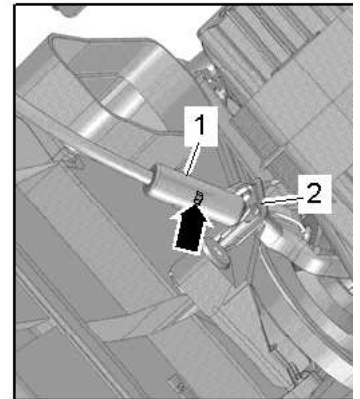

- Tupým šroubovákem zatlačit plastový výstupek -šipka- nastavovací jednotky -1- a pružný hřídel -2- vytáhnout.


Montáž

Poznámka

- ♦ Pružné hřídele lze namontovat na nastavovací jednotky a ovládání topení jen v jedné poloze.
- ♦ Při montáži musí být nastavovací jednotky a otočné ovládací knoflíky na ovládání topení v určité vzájemné poloze. Jinak by nebyla funkce topení správná.

Montáž pružného hřídele na nastavovací jednotku klapky rozdělení vzduchu

- Nasunout pružný hřídel na nastavovací jednotku klapky rozdělení vzduchu tak, až se zaaretuje
- Nastavit pružným hřídelem klapku přívodu vzduchu na čelní sklo svisle (do polohy „otevřeno“).
- Otočný knoflík pro nastavování rozdělení vzduchu na ovládání topení nastavit do polohy „ofukování čelního skla“.
- V této poloze pružný hřídel nasunout na ovládání topení tak, až se zaaretuje

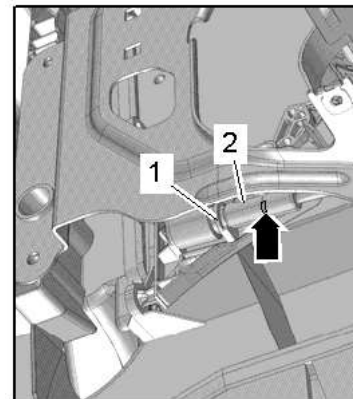

Poznámka

- ♦ Jestliže je namontovaná přístrojová deska, není klapka přívodu vzduchu na čelní sklo vidět. V tom případě nasadit pružný hřídel do ovládání topení, ventilátor čerstvého vzduchu nechat běžet na nejvyšší stupeň.
- ♦ Jestliže při nastavení „ofukování čelního skla“ proudí vzduch i z mřížky rozmrazování čelního skla a ne z ofukovačů nožního prostoru, je pružný hřídel namontován správně. V opačném případě je nutno pružný hřídel z ovládání topení demontovat, otočný knoflík otočit o půl otáčky (180°) a pružný hřídel opět namontovat. Zkoušku zopakovat.

Montáž pružného hřídele mísicí klapky

- Nasunout pružný hřídel na nastavovací jednotku mísicí klapky tak, až se zaaretuje
- Pružným hřídelem nastavovací jednotky mísicí klapky otočit doprava tak, až bude nastavovací jednotka v krajní poloze (doraz).
- Otočným knoflíkem pro nastavování teploty otočit doleva až na doraz „poloha chladno“.
- V této poloze nasadit pružný hřídel do ovládání topení tak, až se zaaretuje.
- Zkontrolovat, zda lze otočným knoflíkem pro nastavování teploty volně otáčet z polohy „chladno“ do polohy „teplo“.