




Všeobecné postupy

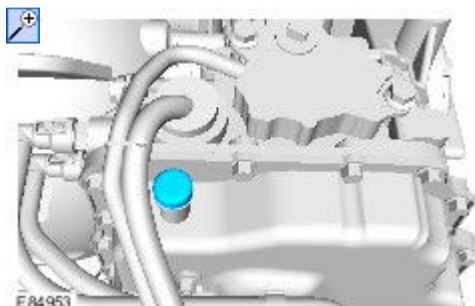

1. Demontujte zátku plnicího hrdla oleje v převodovce s rozvodovkou.

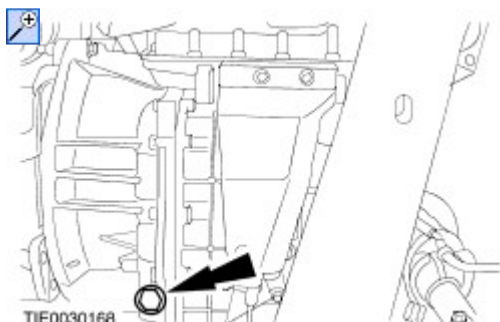

2. Zvedněte a podepřete vozidlo. Dodatečné informace - viz: (100-02 Zvedání heverem a zvedákem)
[Zvedání heverem](#) (Popis a ovládání),
[Zvedání zvedákem](#) (Popis a ovládání).

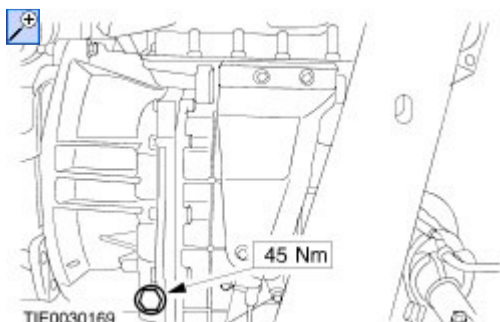


3. POZNÁMKA: Domníváte-li se, že je v poevodovce s rozvodovkou nějaká vnitřní závada, vypusťte olej papírovým filtrem. V oleji můžete zjistit malé množství kovových eástic nebo částic otěru, jež jsou důsledkem normálního opotřebení. Pokud je však cizích částic příliš mnoho, bude nutná podrobná prohlídka převodovky s rozvodovkou.

Vypusťte převodovku s rozvodovkou.

- Nechte olej vytéci do vhodné nádoby.
- Zlikvidujte těsnění vypouštěcí zátky.

4. POZNÁMKA: Namontujte nové těsnění vypouštěcí zátky.
POZNÁMKA: Očistěte závit vypouštěcí zátky.
Namontujte vypouštěcí zátku.

5. Spusťte vozidlo dolů.
6. Naplňte převodovku [převodovým olejem pro automatické převodovky](#).
Dodatečné informace - viz: [Specifikace](#) (307-01B Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: 5stupňová automatická převodovka (5F31J), Specifikace).
7. Namontujte zátku plnicího hrdla oleje v převodovce s rozvodovkou.

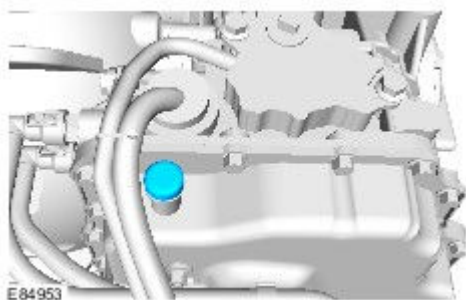

8. Zkontrolujte množství poevodového oleje.
Dodatečné informace - viz: [Kontrola oleje v převodovce](#) (307-01B Automatická převodovka / převodovka s rozvodovkou - Vozidla s: 5stupňová automatická převodovka (5F31J), Všeobecné postupy).