



## Ford Focus II angel eyes (JOM 81072) popis montáže


### Připravte si:

*minimum:* šroubovák s bitem torx T30, kombinačky

*doporučuji:* šroubovák s bitem torx T30  
malé štípačky  
sikovky  
nůž  
plochý šroubovák  
stahovací pásky  
elektrikářská izolační páska  
montážní páska  
pinzeta  
kvalitnější žárovky, příp. i diody s patičí W5W (4ks H1, 2ks W5W)



V textu bude pro přehlednost používáno označení kabelů od jednotlivých světelných částí podle těchto obrázků:

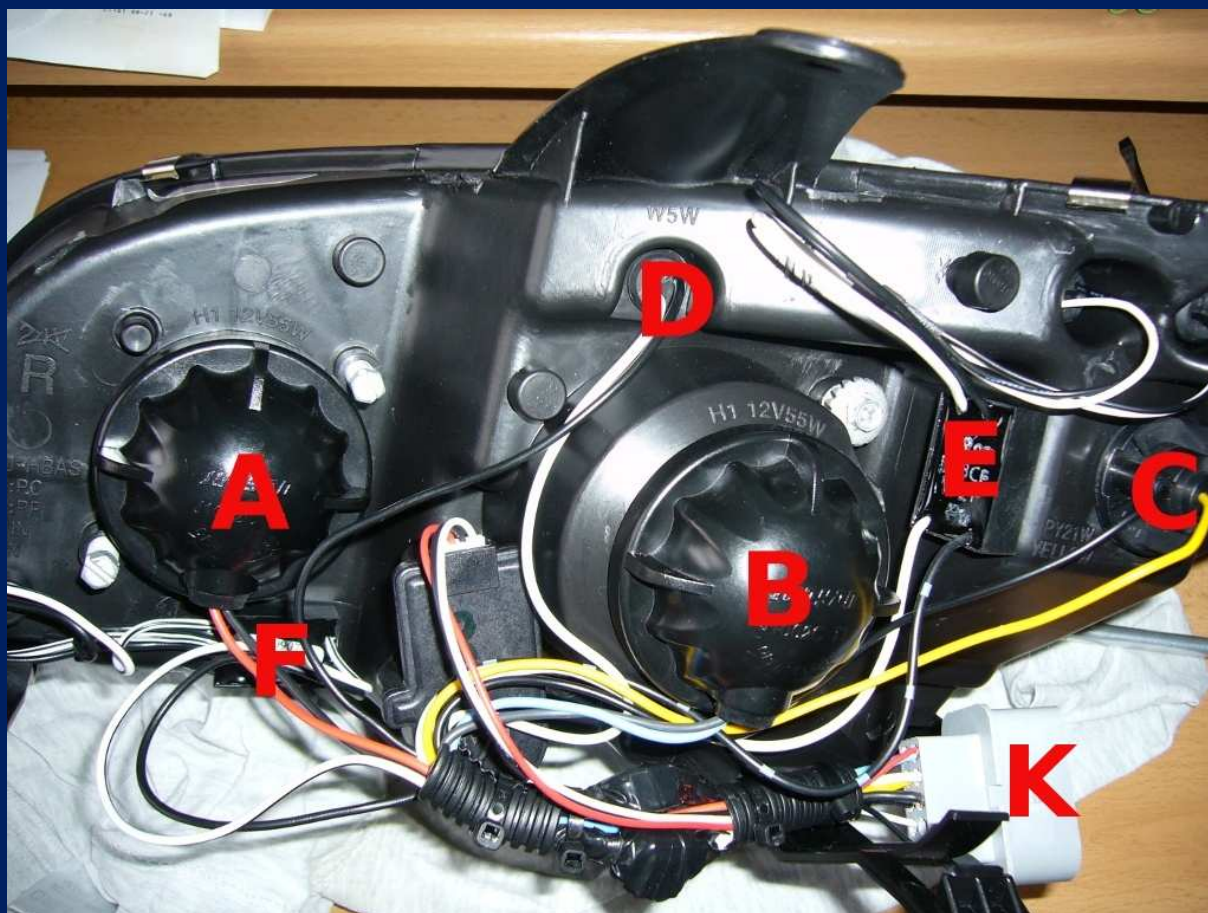

A = dálkové světlo (žárovka H1)

B = potkávací (tlumené) světlo (žárovka H1)

C = blinkr (žárovka PY21W)

D = horní proužek (žárovka W5W)

E = vnější diody 2x (patice jako W5W, již standardně osazeno superflux diodami)

F = angel eyes kroužky 2x (standardně osazeno párem diod bez specifikace)


K = konektor





## Remontáž elektromotorků naklápění světel:

- 1) Vymontujte původní světla z auta (povolit jeden šroub torx T30, pak uvolnit západky - předpokládám, že máte nacvičeno z běžné výměny žárovek) a oddělejte krytku (4 klipy)
- 2) Odpojte konektor z motorku naklápění světel a motorek uvolněte - u pravého světlometu otočením proti směru hodinových ručiček, u levého po směru hodinových ručiček:

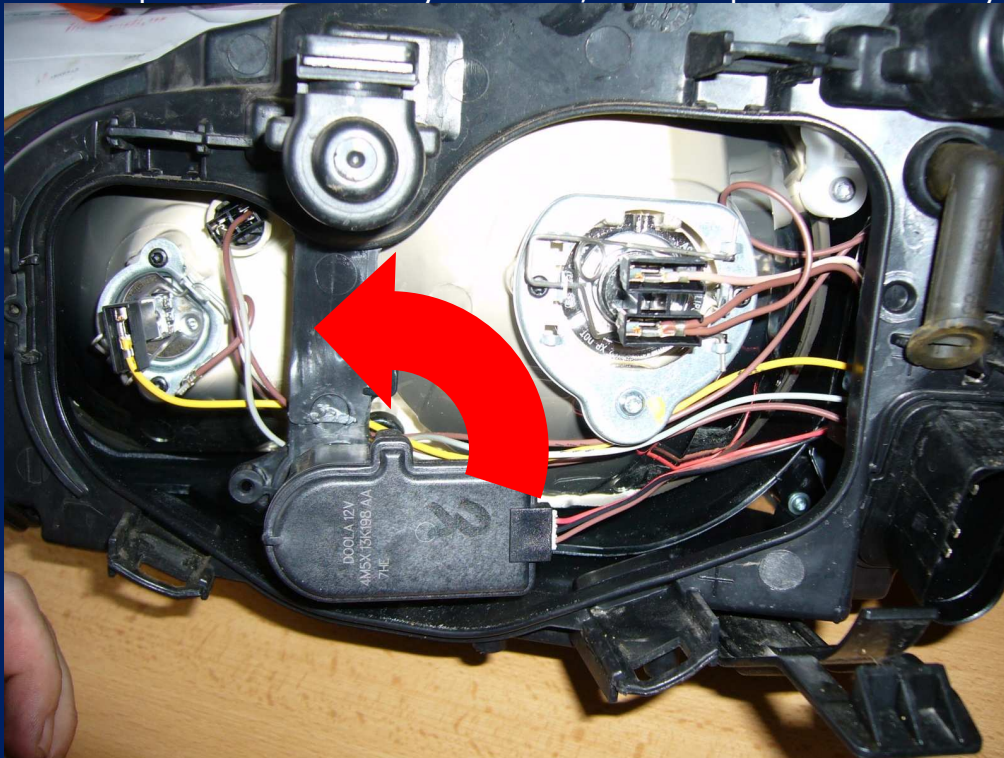

- 3) Motorek vyndáte tak, že ho OPATRNĚ naklopíte podle obrázku až do fáze, kdy kulička vyskočí z vodička reflektoru:

