

# Dálkové ovládání centrálního zamykání MAX 286

## OBSAH BALENÍ:

2x třítláčkový dálkový ovladač  
1x kabelový svazek  
1x řídicí jednotka  
1x montážní návod

## VLASTNOSTI

dálkové ovládání centrálního zamykání  
možnost spolupráce s libovolným centrálním zamykáním  
kompatibilní s vakuovým systémem centrálního zamykání  
světelná signalizace zamknutí/odemknutí  
samostatné ovládání zavazadlového prostoru  
dálkový ovladač s se třemi tlačítky  
nastavitelná doba trvání impulsu pro uzamčení/odemčení dveří  
výstup na sirénu  
impuls pro dovření oken v délce trvání 30sekund

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen výhradně pro použití jako dálkové ovládání centrálního zamykání vozidla. Jiný účel použití je zakázán.  
Nedoporučujeme odpojení akumulátoru vozidla, které má ve výbavě airbagy, autorádio s bezpečnostním kódem, nebo jiné zařízení citlivé na výpadek elektrické energie.  
Před montáží stáhněte okénko vozidla. Předejdete tak nežádoucímu uzamčení vozidla.  
Dodavatel není zodpovědný za žádné škody a následky způsobené nedodržením uvedených upozornění. Taktéž není zodpovědný za škody způsobené neodborným zásahem do libovolné části dodávaného zařízení nebo nedodržení ostatních ustanovení tohoto návodu.

## POPIS ZAPOJENÍ

Šedý – uzamknutí, normálně spojený	Červený – napájení plus 12V
Hnědý – uzamknutí, společný výstup	Černý – kostra (minus)
Modrý – uzamknutí, normálně otevřený	Fialový slabý – impuls dovření oken
zelený – odemknutí, normálně spojený	Oranžový – pedál brzdy (zapojte pouze pokud chcete, aby se CZ zamykalo při nastarování a sešlápnutí pedálu brzdy)
Žlutý – odemknutí, společný výstup	Modrý – nezapojte (není osazen)
Bílý – zapalování vstup (+12V)	Fialový silný – výstup na směrovky (+12V)
Žluto/černý – normálně otevřený	

Růžový – výstup na sirénu (-) nutno zapojit přes relé. Znázorněno na schématu

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání centr. zamykání slouží jako doplněk ke stávajícímu centrálnímu zamykání. Pokud je správně instalováno, nenarušuje původní funkce stávajícího centrálního zamykání. Tzn. původní centrální zamykání můžete ovládat klíčem ve dveřích vozidla.


Dálkové ovládání centrálního zamykání signalizuje činnost zamknutí/odemknutí směrovými světly.

Dálkové ovládání centrálního zamykání obsahuje dodatkový kanál pro otevření zavazadlového prostoru.

1. **Zamknutí centrálního zámku** – stisknout tlačítko LOCK. Centrální zamykání se uzamkne a směrovky 1x bliknou
2. **Odemknutí centrálního zámku** – stisknout tlačítko UNLOCK. Centrální zamykání se odemkne a směrovky bliknou 2x
3. **Otevření zavazadlového prostoru** – stisknout krátce tlačítko TRUNK nebo tlačítko UNLOCK na 3 sek. Zavazadlový prostor se odemkne. Maximální zatížení tohoto výstupu je 0,5A. Možno využít pro odemčení mínus (růžový kabel).
4. **Změna času pro ovládání zámku.** Tovární nastavení je v délce 0,5sek. Pokud potřebujete změnit impuls na 4sekundy, odstraňte jumper vedle bílého konektoru.
5. **Pokud zapojíte oranžový** – pedál brzdy a bílý – zapalování, při jízdě a sešlápnutí brzdového pedálu se uzamknou všechny dveře. Pokud zapalování vypnete, dveře se odemknou. Pokud tuto funkci nevyžadujete, nemusíte uvedené vodiče zapojovat. Funkce dálkového ovládání tím není ovlivněna.

**Dovírání oken** – po zamknutí zámku se na slabém vodiči fialové barvy objeví minusový impuls v délce 20sek. Lze samostatně využít pouze u vozidel s funkcí „Comfort“ – okna dojíždějí při podržení klíčku na zamčeno. U ostatních vozidel je pro dojezd oken potřeba dokoupit dojezdovou jednotku.

## SCHEMA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ MAXICAR 286- 3901

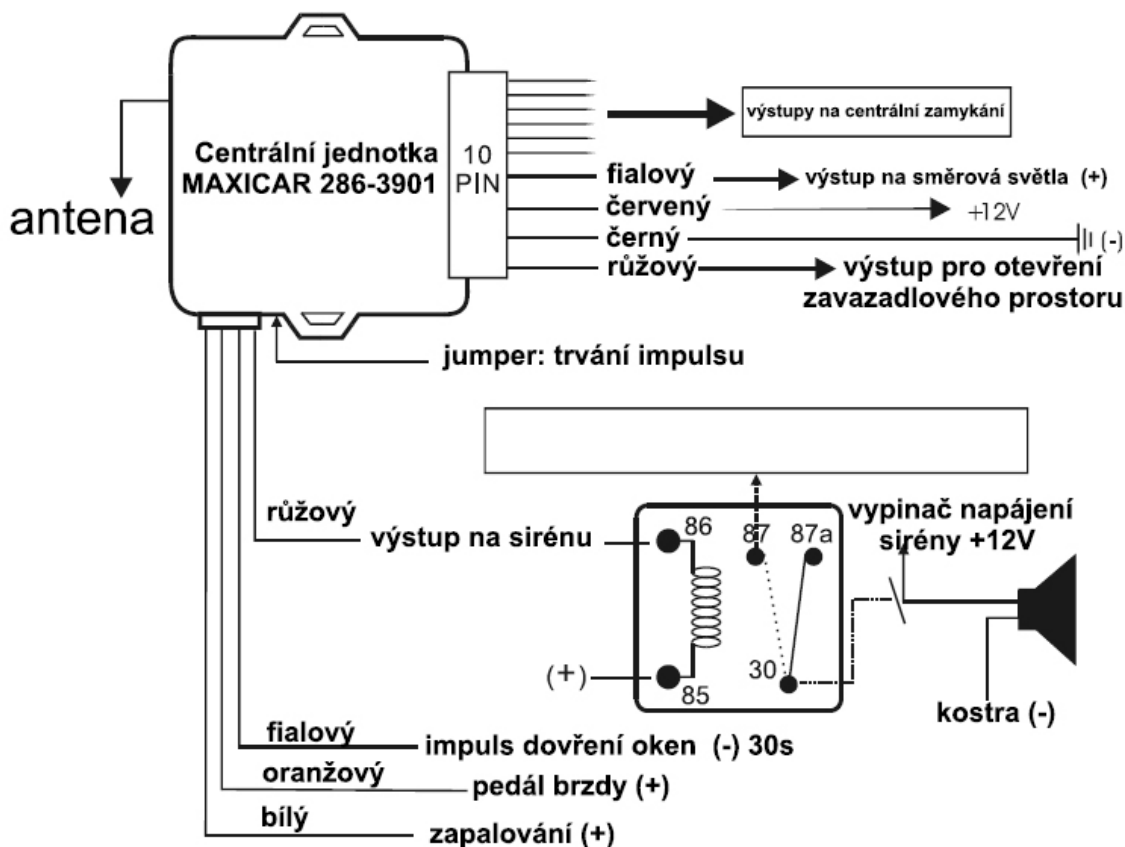

## Možné připojení ovládání systému zamykání

